



HEADRUSH®

# 900 MHz CASQUE D'ÉCOUTE SANS FIL 3319785

## Introduction:

Appréciez un peu plus librement votre écoute musicale avec le casque d'écoute sans fil Soul 900 MHz. Complètement rechargeable et équipé de tout ce dont vous avez besoin pour apprécier à chaque fois votre musique. Parfait pour adapter à tout appareil audio, y compris votre téléviseur pour une écoute sans fil.

## Caractéristiques:

- Portée de fonctionnement jusqu'à 50 m
- Jusqu'à 8 heures de lecture
- Rechargeable avec station d'accueil
- Qualité de son stéréo
- Piles rechargeables incluses



## Contenu de l'emballage:

- Support pour transmetteur sans fil
- Casque d'écoute sans fil
- Adaptateur
- Câble audio 3,5 mm vers RCA
- Piles AAA rechargeables x 2
- Manuel d'instructions

## Installation:


### Transmetteur

- 1- Branchez l'adaptateur (fournit) à une prise de courant.
- 2- Branchez le câble de l'adaptateur à l'entrée CC située sur le panneau arrière du transmetteur.
- 3- Utilisez le câble RCA vers 3,5 mm (fournit) pour connecter le transmetteur aux sources audio. **Remarque: Le casque d'écoute fonctionne seulement si le câble RCA est connecté.**

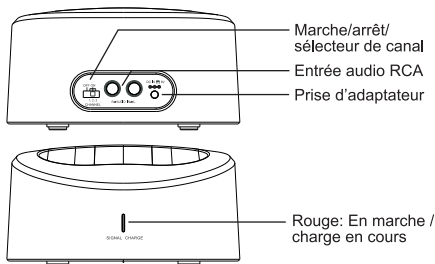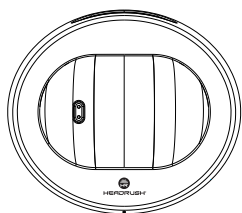

## Casque d'écoute

- 1- Enlevez la porte du compartiment à piles sur le côté gauche (L) du casque.
- 2- Insérez 2 piles AAA rechargeables en respectant la polarité indiquée.
- 3- Refermez la porte du compartiment à piles.
- 4- Éteignez le casque et placez-le sur le transmetteur. **Chargez les piles pour une période de 24 heures avant la première utilisation.**

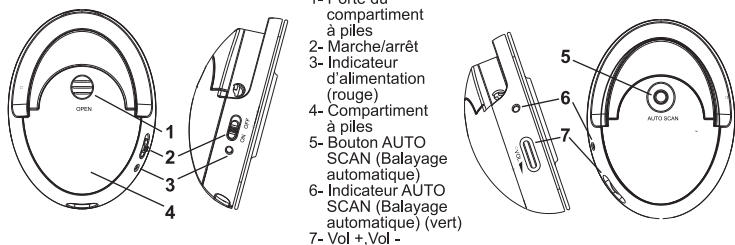

## Mode d'emploi:

- 1- Allumez le casque d'écoute en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Allumez le transmetteur en sélectionnant le canal 1, 2 ou 3 au dos du transmetteur.
- 2- Si le voyant à DEL (ROUGE) sur le casque ne s'allume pas immédiatement, veuillez remettre le casque sur le transmetteur pour le mettre en charge car la pile est faible.
- 3- Si le voyant à DEL (ROUGE) sur le casque est allumé, vous pourrez alors connecter la source audio au transmetteur.
- 4- Appuyez sur le bouton AUTO SCAN sur le casque d'écoute pour synchroniser le casque d'écoute avec le transmetteur (le DEL vert sur le casque s'allumera)
- 5- S'il y a de l'interférence ou s'il n'y a pas de connexion, sélectionnez un autre canal sur le transmetteur (1, 2, ou 3) et appuyez sur le bouton AUTO SCAN pour effectuer à nouveau la connexion.
- 6- Éteignez le transmetteur et le casque d'écoute quand vous ne les utilisez pas.

## REMARQUE:

Afin de protéger le transmetteur et conserver de l'énergie, le casque s'éteindra automatiquement s'il n'y a aucun signal audio reçu du transmetteur après un délai de 4 minutes.

## Comment charger les piles:

**Important : L'interrupteur du socle devra être sur la position « marche » pour effectuer la recharge.**

- 1- Mettez le casque hors tension.
- 2- Pour recharger le casque, installez le casque sur le transmetteur, en vous assurant que les contacts de charge touchent les tiges de charge du transmetteur et que le voyant à DEL de chargement s'allume en vert. Enlevez et remplacez le casque si le voyant à DEL ne s'allume pas.
- 3- Le chargement commence immédiatement et le voyant à DEL s'intensifiera une fois le processus de chargement est terminé.
- 4- Assurez-vous de charger des piles neuves pendant 12 heures avant de les utiliser dans le casque la première fois.

## Avertissement:

Les piles doivent être complètement chargées avant leur première utilisation. Une charge initiale de 24 heures est nécessaire pour garantir une longue vie utile des piles rechargeables. Veuillez vérifier que le casque soit dans la position arrêt avant de charger les piles.

## Important:

Utiliser uniquement des PILES RECHARGEABLES avec cet appareil. Toujours suivre les réglementations locales à propos de l'élimination des piles et de l'appareil. Effectuez l'élimination des piles et de l'appareil dans un conteneur approprié pour assurer qu'ils soient recyclés d'une façon sécuritaire et écologique.

## Spécifications :

Tension de fonctionnement	2,3 V - 3,0 V
Autonomie de pile	8 heures (chargée 24 heures)
Puissance de sortie maximum	5,0 mW
Réponse de fréquence	40 Hz à 11 KHz
S/B	65 dB
Portée de fonctionnement	50 mètres

## Dépannage

### AUCUN SON

- Vérifier que l'adaptateur CA soit complètement branché à la prise de courant et que son câble soit bien connecté à l'entrée CC sur le transmetteur.
- Vérifier que l'interrupteur marche/arrêt sur le casque soit en position de marche.
- Vérifier que le canal 1, 2 ou 3 soit sélectionné sur le transmetteur.
- Les piles du casque sont faibles. Recharger les piles ou remplacer les piles avec des piles complètement rechargées.
- Vérifier que le lecteur DVD, téléviseur, chaîne stéréo ou autre dispositif audio soit allumé et positionné sur un canal qui diffuse un signal audio.
- Utiliser la commande de volume du casque pour augmenter le niveau de volume (uniquement lorsque le casque est utilisé sans fil).
- Le volume du dispositif audio est bas. Augmenter le volume sur la source audio (stéréo, CD, TV, etc.).
- L'équipement audio/vidéo connecté n'est pas en mode lecture. Mettre le dispositif audio en mode lecture.
- Le volume du casque est trop bas. Ajuster le volume selon un niveau adapté.

## DISTORSION

- Les piles du casque sont faibles. Recharger les piles ou remplacer les piles avec des piles complètement rechargées.
- Vérifier que le volume soit réglé correctement.
- Le casque peut être hors de la portée du transmetteur.
- Vérifier que les fiches rouges et blanches RCA soient connectées au transmetteur.

## La FCC veut que vous sachiez

Cet équipement a été testé et s'avère conforme aux limites pour le dispositif numérique de la Classe B, conformément à la partie 15 des lois FCC. Ces limites sont désignées pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en s'accordant avec les instructions, il peut causer de l'interférence nuisible aux communications de radio.

Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou remplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question. Lorsque des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou avec des composants ou accessoires complémentaires et spécifiés comme devant être utilisés avec l'installation du produit, ils doivent être utilisés conformément à la réglementation de la FCC.

## Avis d'Industrie Canada CNR - 210

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempt de licence d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence et
- (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Numéro IC : 255A-3319785, 255A-3319785R

Industrie Canada - NMB-003

## MISE EN GARDE

Afin de se conformer aux limites du dispositif de classe B, selon la section 15 de la réglementation de la FCC, ce dispositif doit uniquement être installé à de l'équipement informatique certifié comme étant conforme aux limites du dispositif de classe B.

CAN NMB-3(B).

## GARANTIE - LA SOURCE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie. Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquelles La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :

La Source,  
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriquée en Chine

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter  
[www.thesource.ca](http://www.thesource.ca)



© 2015 La Source  
Tous droits réservés.